

Montage pour FingerBot et ouvre-porte de garage Chamberlain/LiftMaster.



Utilisez un « FingerBot » pour contrôler votre porte de garage. Avec cet accessoire vous pourrez installer le tout en quelques minutes. Pas d'ajustement nécessaire, pas besoin de velcro, de colle ou de bloc pour surélever le FingerBot.

Les vis d'origine servent à tenir en place le montage et le FingerBot est inséré par le haut simplement en le glissant en place.

Dimensions de la plaque : 160mm x 88mm x 65mm.
FingerBot non inclus.

Garantie de deux ans.

Prix de vente : 75\$

www.bleuetinfo.com

Instructions d'installation :


Retirez la télécommande du mur.

Soulevez le bouton d'ouverture de porte depuis le bas et retirez la vis située sous le bouton. Glissez-le ensuite vers le haut pour dégager la deuxième vis. Dévissez cette dernière aussi.



Dévissez les vis qui tiennent les fils en place.

Identifiez et notez quel fil est branché sur la vis identifiée « RED » et la vis « WHT ».

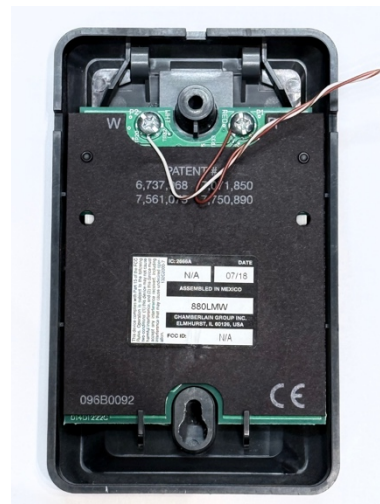


Vissez au mur la plaque de montage.

Remettez la vis d'origine dans le trou du bas de la plaque.



Insérez le fil dans le trou de la plaque.

La plaque comprend des trous à gauche, à droite et en haut pour correspondre à l'emplacement d'origine.

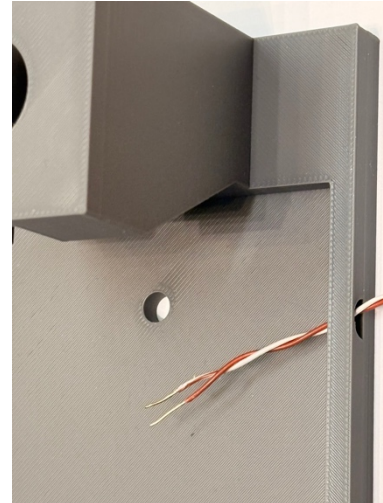

Rebranchez les fils.

Les fils doivent être branchés sur les bonnes vis pour fonctionner. Assurez-vous d'avoir bien identifié le fil allant sur la vis « RED » et le fil allant sur la vis « WHT ».

Installez le contrôle de porte sur la plaque.

Remettez la vis d'origine sous le bouton d'ouverture de porte.



Insérez le FingerBot.

Glissez-le depuis le haut jusqu'au fond.

Configurez le FingerBot.

Au besoin, ajustez la distance du mouvement. Le montage est conçu pour un mouvement entre 90% et 100%. Ce réglage est disponible dans l'application d'origine du FingerBot (SmartLife).

